








BAROQUE HUTCH

Components


1.	Ornament Atas		1 pc
2.	Stut Atas Belakang		1 pc
3.	Panel Atas		1 pc
4.	Kotak Laci		1 pc
5.	Panel Bawah		1 pc
6.	Rak Mati		2 pc
7.	Sekat Vertikal		2 pc
Bodi Samping Atas			
8.	Kiri		2 pc
9.	Kanan		
Bodi Samping Bawah			
10.	Kiri		2 pc
11.	Kanan		
12.	Rak Lepas		3 pc
13.	Panel Belakang Atas "A"		1 pc
14.	Panel Belakang Atas "B"		1 pc
15.	Panel Belakang Atas "C"		1 pc
Panel Belakang Bawah "D"&"E"			
17.			3 pc
18.			
19. Pintu Bawah			
	Kiri		Kanan
A		B	

Step 1

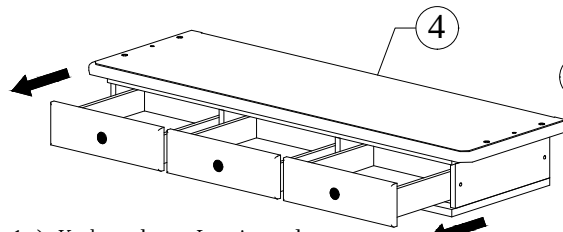

1.) Keluarkan Laci pada Kotak Laci.


Step 2

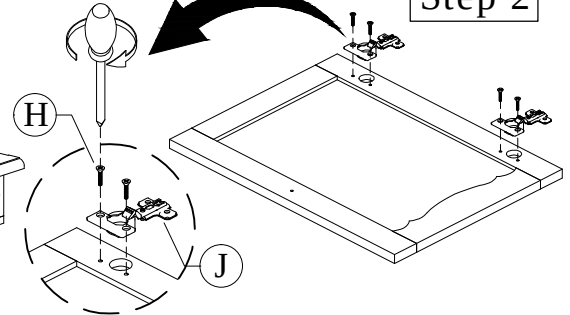


2.) Pasang Engsel Pada Pintu Kanan, Pintu Tengah dan Pintu Kiri sesuai lubang yang tersedia menggunakan sekrop Jf 6 x 1/2", putar kearah kanan hingga terpasang rapat menggunakan obeng.

Step 3

3.) Pasang Ornament Atas dan Stut Atas Belakang pada Panel Atas sesuai lubang dowel yang tersedia menggunakan baut Jcbc M6 x 30mm, Kemudian putar baut kearah kanan hingga terpasang rapat menggunakan kunci L.

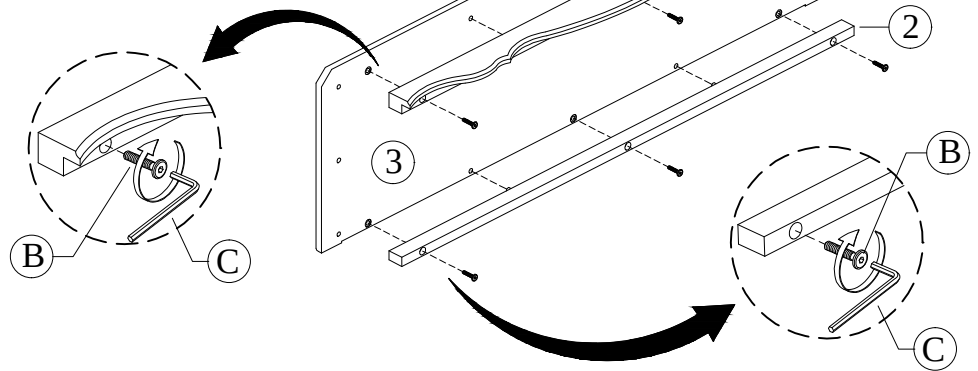

Step 4

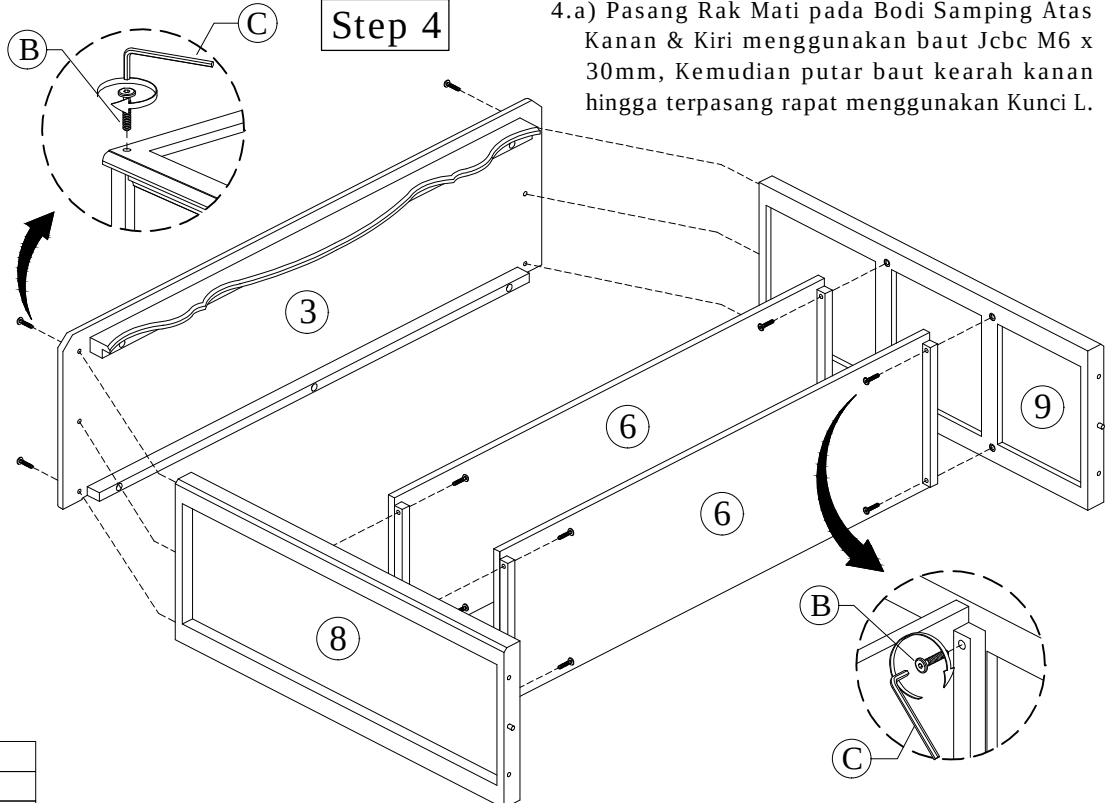

4.a) Pasang Rak Mati pada Bodi Samping Atas Kanan & Kiri menggunakan baut Jcbc M6 x 30mm, Kemudian putar baut kearah kanan hingga terpasang rapat menggunakan Kunci L.


4.b) Kemudian pasang Rakitan Panel Atas pada Bodi Samping Atas Kanan & Kiri sesuai lubang dowel yang tersedia menggunakan baut Jcbc M6 x 30mm, Kemudian putar baut kearah kanan hingga terpasang rapat menggunakan Kunci L.

BAROQUE HUTCH

Hardware			
A.	Baut JCBC 6 x 50mm		4 Pc
B.	Baut JCBC 6 x 30mm		34 Pc
C.	Kunci L		1 Pc
D.	Sekrup Jp 6 x 1/2"		56 Pc
E.	Ambalan Bening		12 Pc
F.	Baut Handle M4 x 20mm		3 Pc
G.	Handle		3 Pc
H.	Sekrup Jf 6 x 1/2"		24 Pc
I.	Ring		16 Pc
J.	Engsel		6 Pc

5.a) Pasang Kotak Laci pada Bodi Samping Bawah Kanan & Kiri sesuai lubang dowel yang tersedia menggunakan baut Jcbc M6 x 30mm, Kemudian putar baut kearah kanan hingga terpasang rapat menggunakan Kunci L.


Step 5

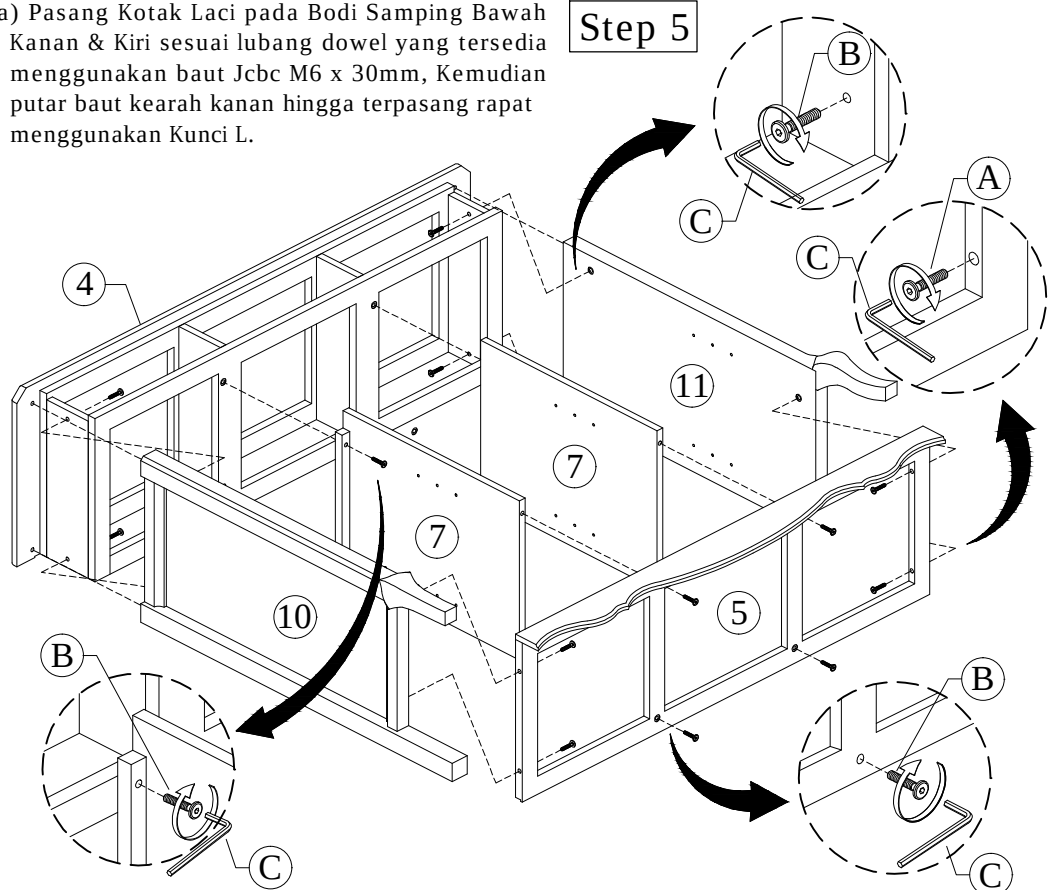

5.b) Pasang Sekat Vertikal pada bagian bawah Kotak Laci menggunakan baut Jcbc M6 x 30mm, Kemudian putar baut kearah kanan hingga terpasang rapat menggunakan Kunci L.

5.c) Pasang Rakitan Panel Bawah pada Bodi Samping Kanan & Kiri menggunakan baut Jcbc M6 x 50mm, Kemudian rapatkan pada Sekat Vertikal menggunakan baut Jcbc M6 x 30mm, putar baut kearah kanan hingga terpasang rapat menggunakan Kunci L.


Step 6

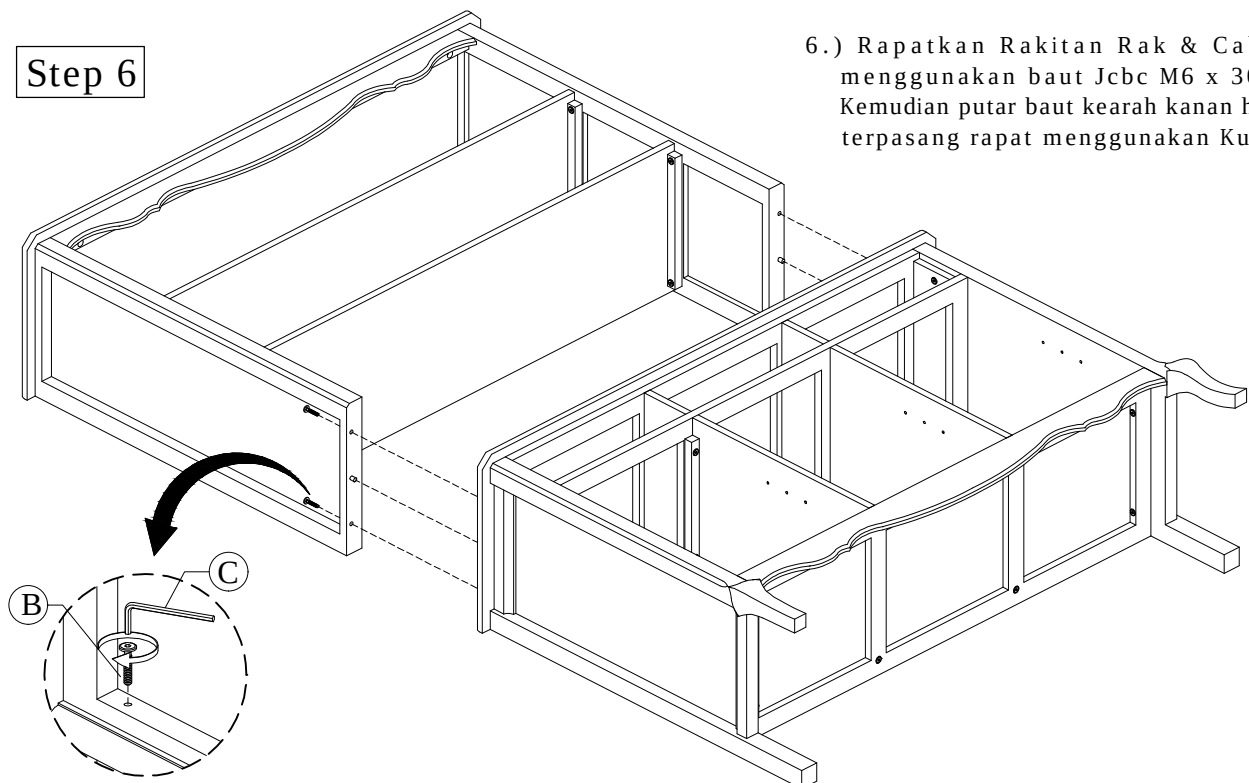

6.) Rapatkan Rakitan Rak & Cabinet menggunakan baut Jcbc M6 x 30mm, Kemudian putar baut kearah kanan hingga terpasang rapat menggunakan Kunci L.

BAROQUE HUTCH


Step 7

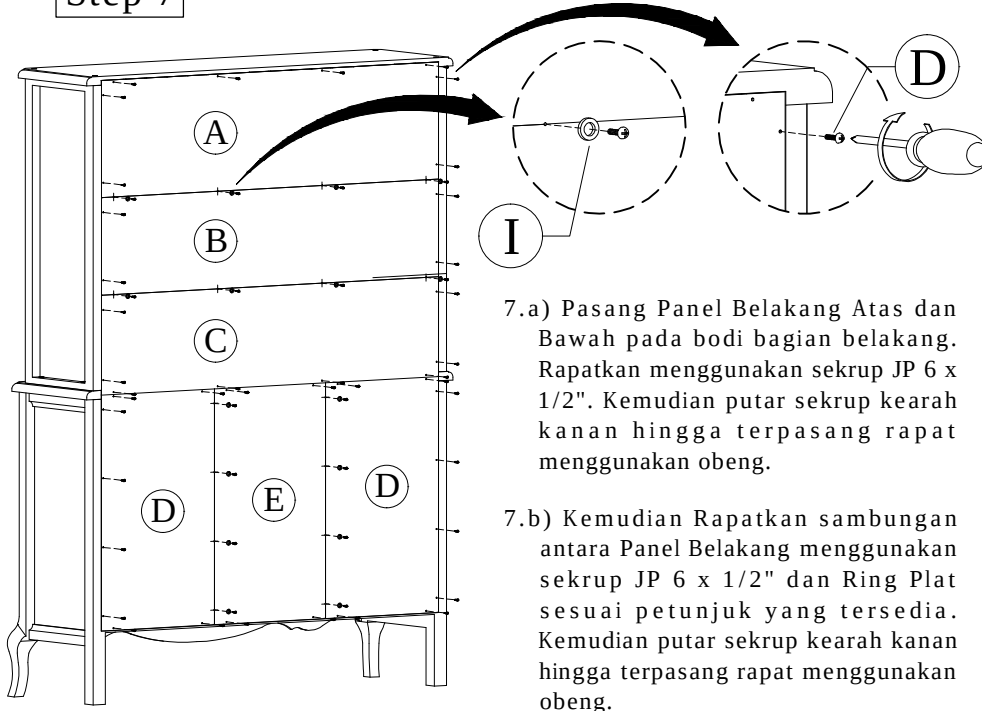

7.a) Pasang Panel Belakang Atas dan Bawah pada bodi bagian belakang. Rapatkan menggunakan sekrup JP 6 x 1/2". Kemudian putar sekrup kearah kanan hingga terpasang rapat menggunakan obeng.

7.b) Kemudian Rapatkan sambungan antara Panel Belakang menggunakan sekrup JP 6 x 1/2" dan Ring Plat sesuai petunjuk yang tersedia. Kemudian putar sekrup kearah kanan hingga terpasang rapat menggunakan obeng.


Step 8

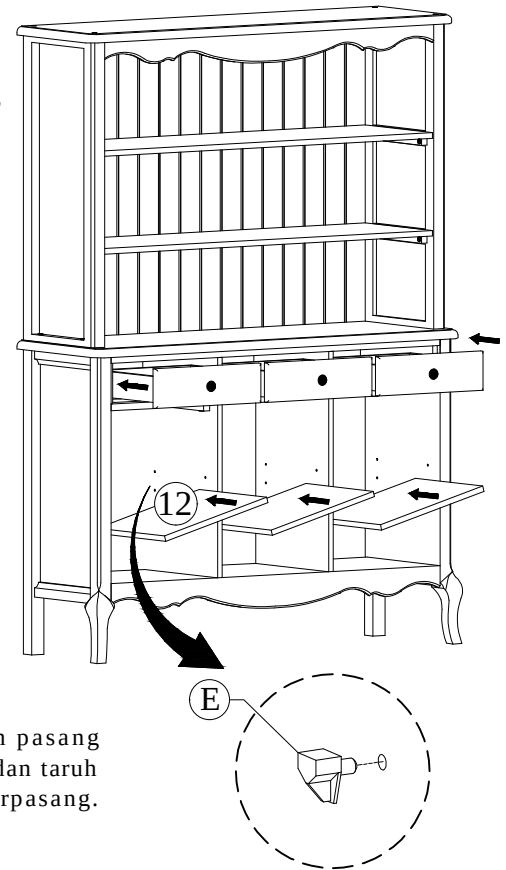

* Usahakan panel belakang yang terpasang tidak miring. agar lebih mudah memasang pintu.

8.) Masukkan Laci pada Kotak Laci, kemudian pasang Ambalan Bening sesuai lubang yang tersedia dan taruh Rak Lepas di atas ambalan yang sudah terpasang.


Step 9

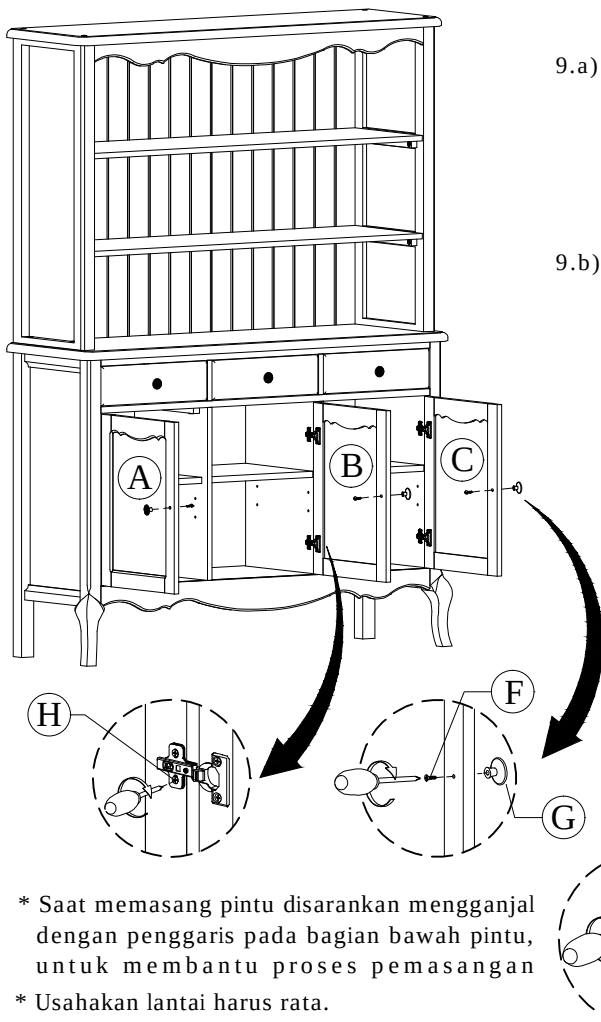

9.a) Pasang Handle pada pintu menggunakan baut M4x25mm putar kearah kanan hingga baut terpasang rapat menggunakan obeng,

9.b) Pasang Pintu Bawah Kiri, Tengah dan Kanan pada Rakitan bodi Bawah, dengan cara mensekrup engsel yang terpasang pada pintu ke bodi menggunakan sekrup Jf 6 x 1/2", putar kearah kanan hingga terpasang rapat menggunakan obeng.

FINISH

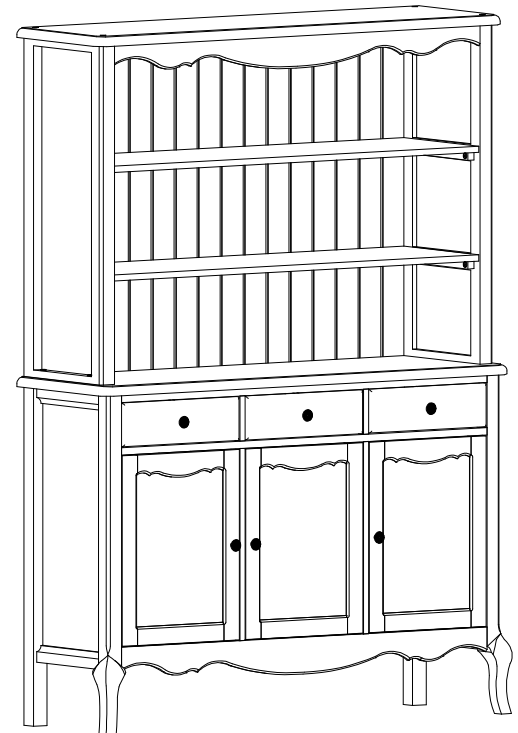

* Selesai...
Semoga berhasil.

* Saat memasang pintu disarankan mengganjal dengan penggaris pada bagian bawah pintu, untuk membantu proses pemasangan
* Usahakan lantai harus rata.

* Apabila Pintu Samping dan Tengah saat dibuka / ditutup menabrak pintu sebelahnya, Maka putar ke kiri baut yang ada di tengah engsel menggunakan obeng. Atau apabila pintu terlalu mepet bodi samping, putar baut kearah kanan menggunakan obeng.