










Madelyn Dining Buffet

Components		
1.	Stut Atas 	1 pc
2.	Stut Bawah 	1 pc
3.	Panel Atas 	1 pc
4.	Panel Tengah 	1 pc
5.	Kotak Laci 	1 pc
6.	Panel Bawah 	1 pc
Sekat Vertikal		
7.	Atas 	2 pc
8.	Bawah 	
Bodi Samping Atas		
9.	Kiri 	2 pc
10.	Kanan 	
Bodi Samping Bawah		
11.	Kiri 	2 pc
12.	Kanan 	
13.	Rak Lepas Panjang 	3 pc
14.	Rak Lepas Pendek 	3 pc
Panel Belakang Atas		
15.		2 pc
16.		
Panel Belakang Bawah		
17.		2 pc
18.		

Pintu Atas Kaca			Pintu Bawah		
Kiri	Tengah	Kanan	Kiri	Tengah	Kanan
A	B	C	D	E	F


Step 1

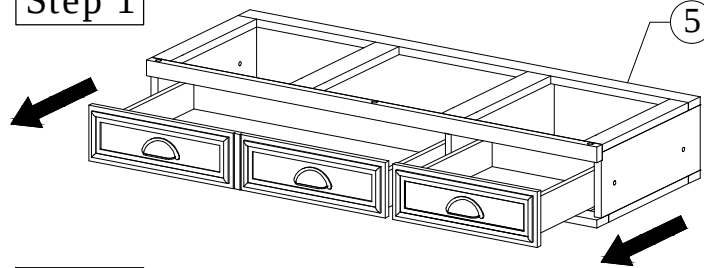

1.) Keluarkan Laci pada Kotak Laci


Step 2

2.) Pasang Stut atas dan Stut bawah pada Panel Atas dan Panel Tengah sesuai lubang dowel yang tersedia menggunakan baut Jcbc M6 x 35mm, Kemudian putar baut kearah kanan sampai terpasang rapat menggunakan kunci L.

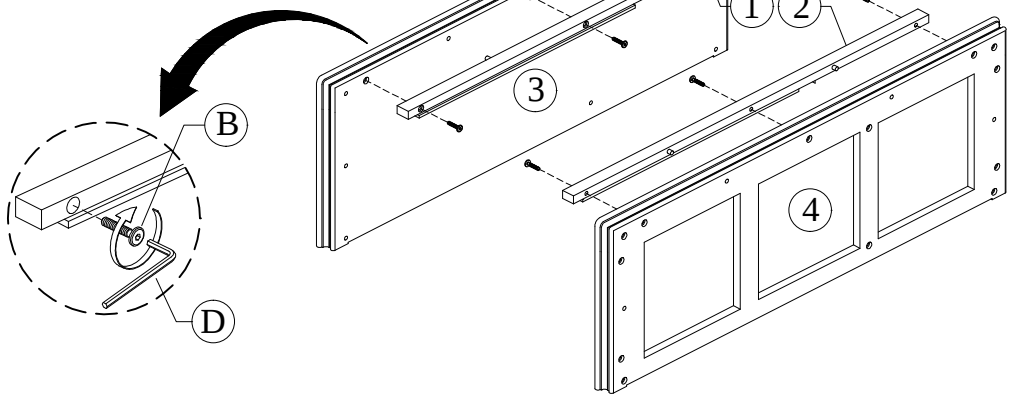

Step 3


3.) Pasang Rakitan Panel Atas dan Panel Tengah pada Bodi Samping Atas dan Sekat Vertikal Atas sesuai lubang dowel yang tersedia menggunakan baut Jcbc M6 x 50mm, Kemudian putar baut kearah kanan sampai terpasang rapat menggunakan kunci L.

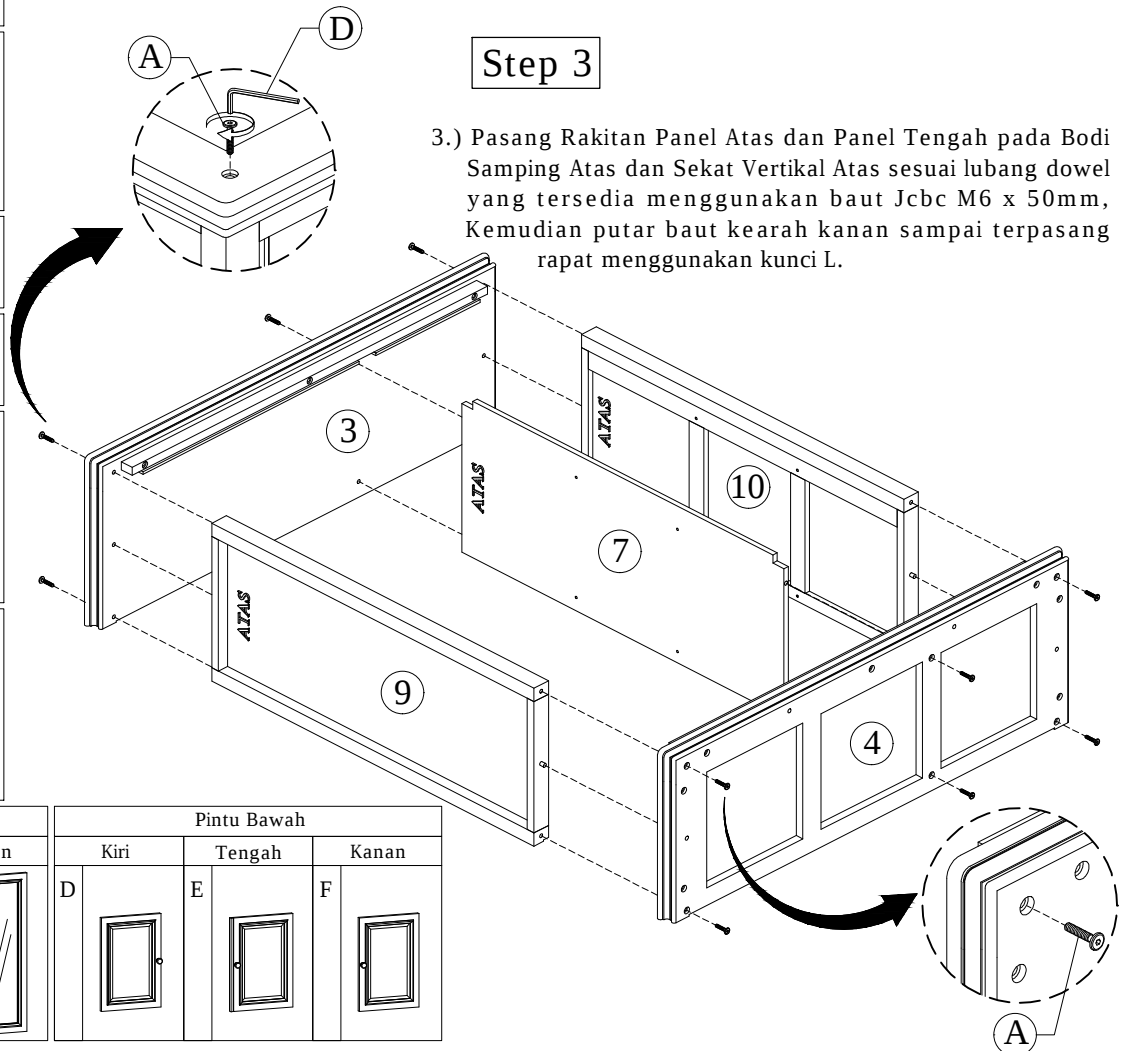

Madelyn Dining Buffet

Hardware			
A.	Baut JCBC 6 x 50mm		12 Pc
B.	Baut JCBC 6 x 35mm		19 Pc
C.	Baut JCBC 6 x 25mm		6 Pc
D.	Kunci L		1 Pc
E.	Sekrup Jf 6 x 1/2"		30 Pc
F.	Ambalan Bening		24 Pc
G.	Baut Handle M4 x 25mm		6 Pc
H.	Handle		6 Pc
I.	Sekrup Jp 6 x 1/2"		41 Pc
J.	Ring		7 Pc
K.	Dowel 8 x 30		2 Pc


Step 4

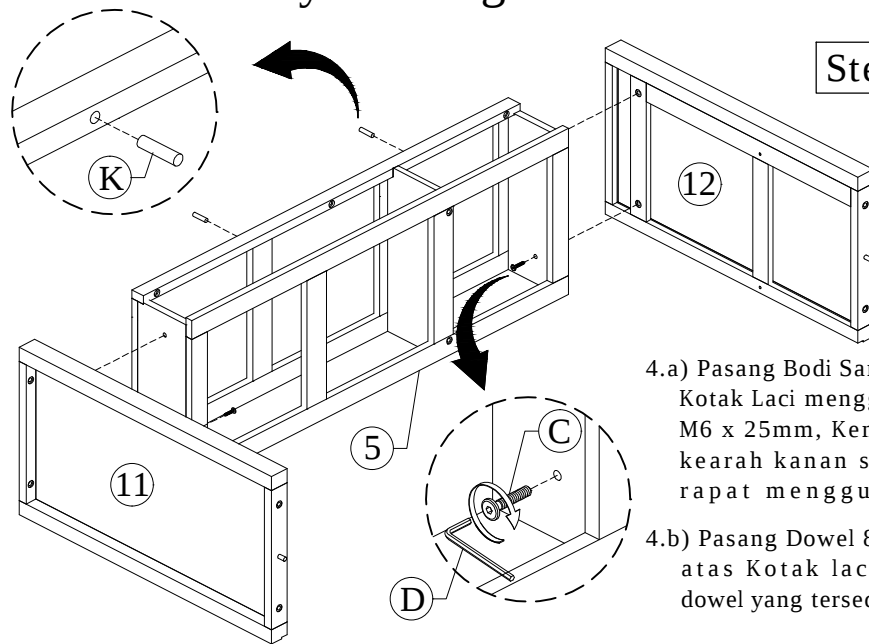

4.a) Pasang Bodi Samping Bawah pada Kotak Laci menggunakan baut Jcbc M6 x 25mm, Kemudian putar baut kearah kanan sampai terpasang rapat menggunakan kunci L.

4.b) Pasang Dowel 8 x 30 pada bagian atas Kotak laci, sesuai lubang dowel yang tersedia.


Step 5

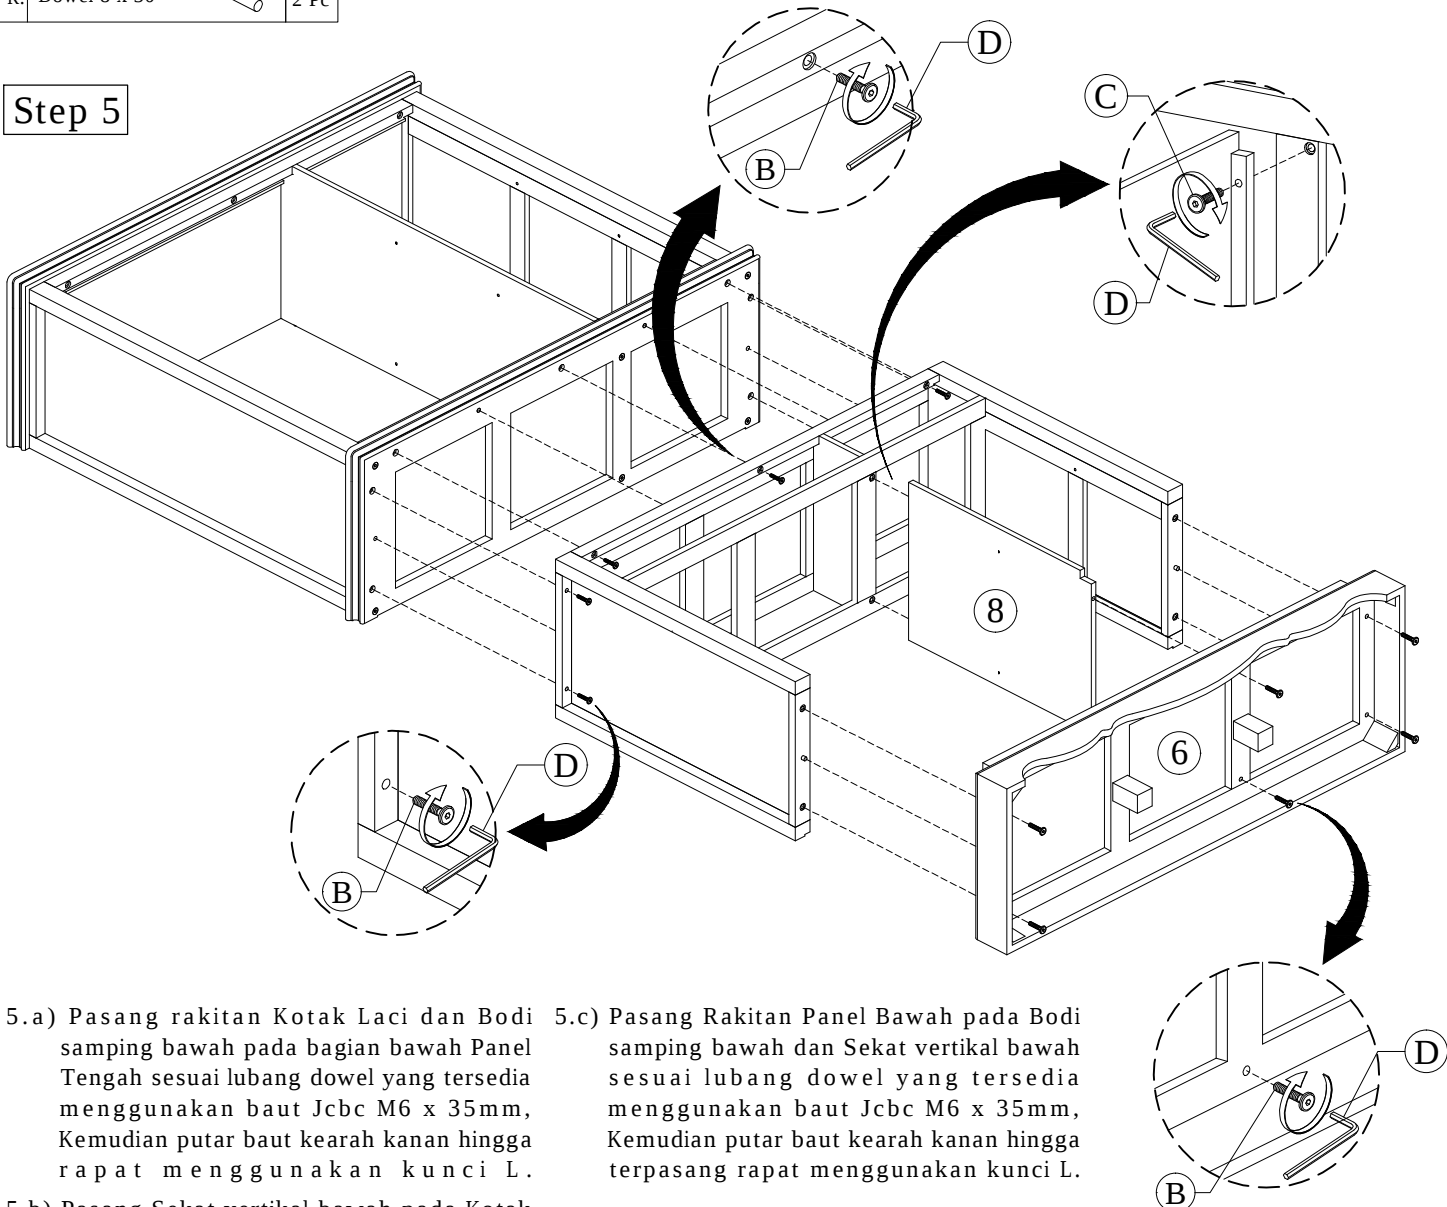

5.a) Pasang rakitan Kotak Laci dan Bodi samping bawah pada bagian bawah Panel Tengah sesuai lubang dowel yang tersedia menggunakan baut Jcbc M6 x 35mm, Kemudian putar baut kearah kanan hingga rapat menggunakan kunci L.

5.b) Pasang Sekat vertikal bawah pada Kotak Laci menggunakan baut Jcbc M6 x 25mm, Kemudian putar baut kearah kanan hingga terpasang rapat menggunakan kunci L.


5.c) Pasang Rakitan Panel Bawah pada Bodi samping bawah dan Sekat vertikal bawah sesuai lubang dowel yang tersedia menggunakan baut Jcbc M6 x 35mm, Kemudian putar baut kearah kanan hingga terpasang rapat menggunakan kunci L.

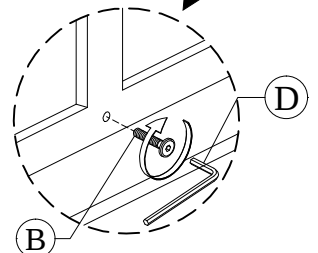

Step 6

Madelyn Dining Buffet

Step 7

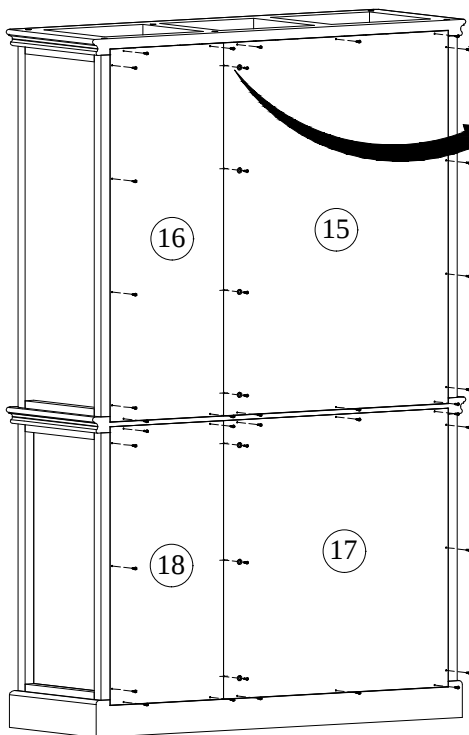


6.a) Pasang Panel Belakang Atas dan Bawah pada bodi bagian belakang. Rapatkan menggunakan sekrup JP 6 x 1/2" pada Panel Belakang bagian pinggir terlebih dahulu. Kemudian putar sekrup kearah kanan hingga terpasang rapat menggunakan obeng.

6.b) Kemudian Rapatkan sambungan antara Panel Belakang menggunakan sekrup JP 6 x 1/2" dan Ring Plat sesuai petunjuk yang tersedia. Kemudian putar sekrup kearah kanan hingga terpasang rapat menggunakan obeng.

* Usahakan panel belakang yang terpasang tidak miring. agar lebih mudah memasang pintu.

Step 8

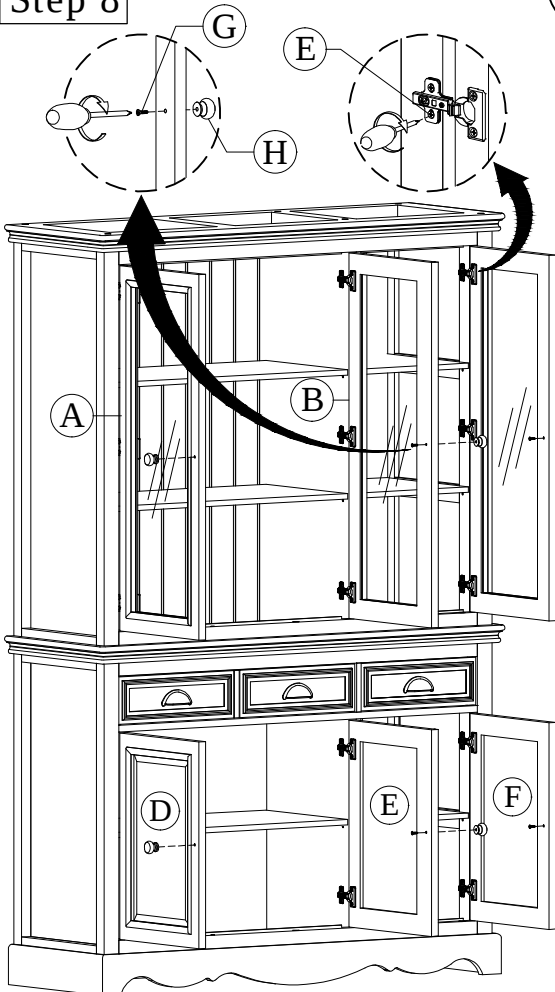


8.a) Pasang Handle pada pintu menggunakan baut M4x25mm putar kearah kanan hingga baut terpasang rapat menggunakan obeng.

8.b) Pasang Pintu Atas Kiri, Tengah dan Kanan pada Rakitan bodi atas, dengan cara mensekrup engsel yang terpasang pada pintu ke bodi memakai sekrup Jf 6 x 1/2" menggunakan obeng, putar kearah kanan hingga terpasang rapat.


8.c) Pasang Pintu Bawah Kiri, Tengah dan Kanan pada Rakitan bodi Bawah, dengan cara mensekrup engsel yang terpasang pada pintu ke bodi memakai sekrup Jf 6 x 1/2" menggunakan obeng, putar kearah kanan hingga terpasang rapat.

* Saat memasang pintu disarankan menggantal dengan penggaris pada bagian bawah pintu, untuk membantu proses pemasangan

* Usahakan lantai harus rata.

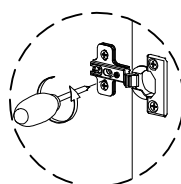


* Apabila Pintu Samping dan Tengah saat dibuka / ditutup menabrak pintu sebelahnya, Maka putar ke kiri baut yang ada di tengah engsel menggunakan obeng. Atau apabila pintu terlalu mepet bodi samping, putar baut kearah kanan menggunakan obeng.

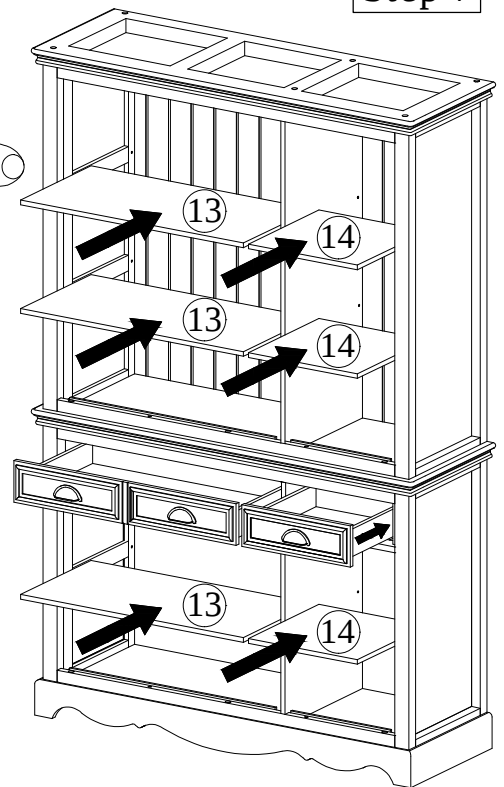

7.) Masukkan Laci pada Kotak Laci, kemudian pasang Ambalan Bening sesuai lubang yang tersedia dan taruh Rak Lepas di atas ambalan yang sudah terpasang.

FINISH

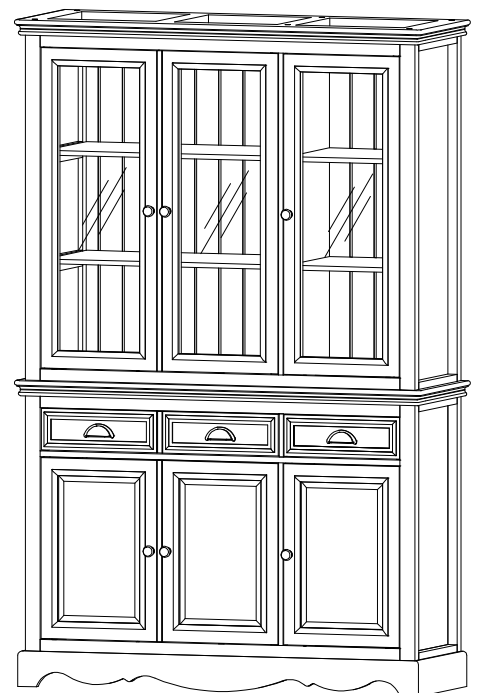

* Selesai...
Semoga berhasil.